

Stand Alone DVR




4-5. 録画

録画モードは工場出荷時にスケジュール録画に設定されています。




この初期設定状態では、週日、週末ともに1日24時間連続録画をします。


ライブ映像が表示されているとき [REC] ボタンを押すと、録画モードは緊急録画モードに変わります。

- 緊急録画：解像度と画質が最も高い条件で録画します。
録画のタイプ：連続録画、最高画質、120 イメージ/秒
解像度720X240
- スケジュール録画
メニューの録画設定－予約設定で設定した内容(時刻と録画のタイプ)に従って録画を開始あるいは停止をします。
- 録画停止
メニューの録画設定－予約設定で設定した条件に従って録画を停止します。

-  緊急録画 [赤]
-  スケジュール録画 [緑]
-  録画停止 [白]

画面表示内容

- 緊急録画
：赤い録画アイコン () と録画 LED ランプが点灯
- スケジュール録画
：緑色の録画アイコン () と録画 LED ランプが点灯
- 録画停止
：白いアイコン () と録画 LED ランプが消灯
- モーション録画, アラーム録画, アラーム+モーション録画
：録画待ちときは録画 LED ランプが点滅
：録画中は録画 LED ランプが点灯
- ※ 緊急録画モードからスケジュール録画に復帰するには [STOP], [PLAY], [MENU], あるいは [SEARCH] ボタンのどれかを押します。
- ※ 詳しくはシステムメニューの録画設定を参照してください。(27ページ)

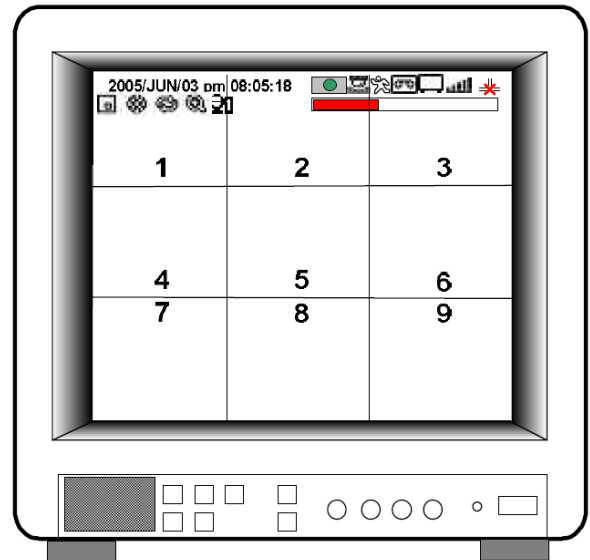

- 本機は 次の状態のときは録画をしないのでご注意ください；
- ※ メニュー画面で本機を設定中のとき
- ※ カメラが1台も接続されていないとき
- ※ 録画構成で上書きがOFFに設定された状態でHDDが録画データでいっぱいになったあと

4-6. 再生

本機が録画中など運転時に、[PLAY] ボタンを押すと録画データが等倍速(x1)で再生されます。

[PLAY] ボタンをもう一度押すと逆方向に再生されます。

映像を静止させるときと再生速度を変更するときはジョグシャトルを使います。再生を停止するには[STOP] ボタンを押します。


ジョグシャトルの使い方

再生中に [J.SHUTTLE] を押します。[ACTIVE] のLED が点灯し、ジョグシャトルが使える状態になります。[RUN] のLED はジョグシャトル使用中に点滅します。

順方向の再生を行うにはシャトルを右に回転し、逆方向の再生を行うにはシャトルを左に回します。

映像を一コマごとにコマ送り再生をするにはジョグ部分を人差し指で左右に動かします。

シャトルで再生速度を次のように変更できます。

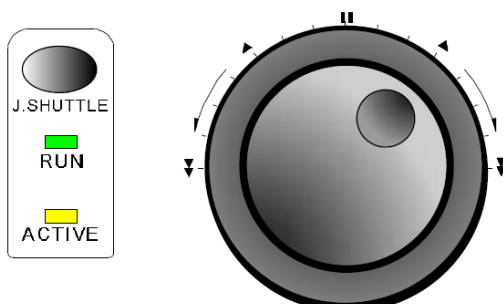

- 1/4 x : 通常速度の1/4で再生
- 1/2 x : 通常速度の1/2で再生
- 1 x : 通常速度で再生
- 2 x : 2 倍速再生
- 4 x : 4 倍速再生
- 16 x : 16 倍速再生
- 64 x : 64 倍速再生

シャトルを使って再生速度を変え、その再生速度で再生を続けたいときは、シャトルをその位置で数秒間止めておきます。もう一度シャトルを少し動かすと再生速度の維持が解除できます。