


2.3 各部の名称と機能

2.3.1 前面パネル

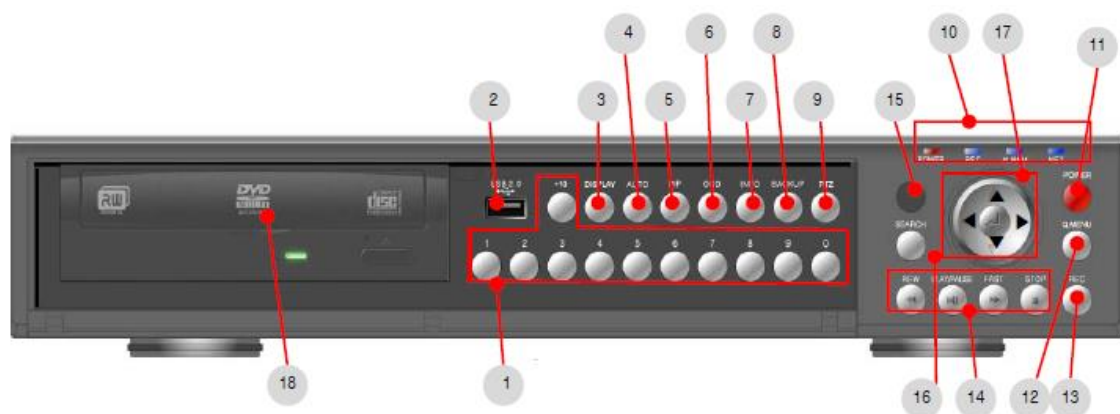

分類	番号	ボタン名	機能
チャンネル	1	CH1～10	チャンネル選択キー
バックアップ	2	USB2.0	USBメモリかマウスの接続
機能	3	DISPLAY	画面分割切替
	4	AUTO	シーケンス表示開始と停止
	5	PIP	一画面内に他のチャンネルを小さく表示
	6	OSD	画面に表示するアイコン時刻チャンネル番号のON/OFF
	7	INFO	システムやHDDの情報をモニタ表示
	8	BACK UP	バックアップモードへ移行
	9	PTZ	PTZ機能のON/OFF
LED表示	10	POWER	電源ランプ、電源ON時点灯(青色)
		REC	録画ランプ、録画中点灯(赤色)
		ALARM	アラームランプ、アラーム時点灯(緑色)
		NET	ネット接続ランプ、ネット接続中点灯(緑色)
電源	11	POWER	電源を安全に切るときに使用
システム設定	12	Q.MENU	メニューアイコンのON/OFF
再生・録画など	13	REC	緊急録画開始(録画停止中のみ有効)
	14	REW	逆方向再生
		PLAY/PAUSE	再生/一時停止
		FAST	早送り再生
		STOP	再生停止
	15	受光部	リモコン信号受信部
	16	SEARCH	検索モードON/OFF
17	◀▶	左右方向キー	
	▲▼	上下方向キー、チャンネル移動キー	
	ENTER	項目の選択、実行、ライブあるいは再生時1画面表示	
バックアップ	18	DVD RW	CDあるいはDVDIによるバックアップデバイス

4.12 検索




前面パネルの「SEARCH」キーを押し、パスワードを入力すると下図のような画面が表示されます。この画面から再生したい録画映像を検索します。また、時刻やイベントによる検索も可能です。



「SEARCH」キーを再度押すとひとつ前の画面に戻ります。

4.12.1 通常検索

「検索」の画面で黄色になっている日に録画データがあり、選択した日はオレンジの枠で囲われます。方向キーで検索したい日に移動して「エンター」キーを押すか、マウスで検索したい日をクリックすると下図のような画面が表示されます。

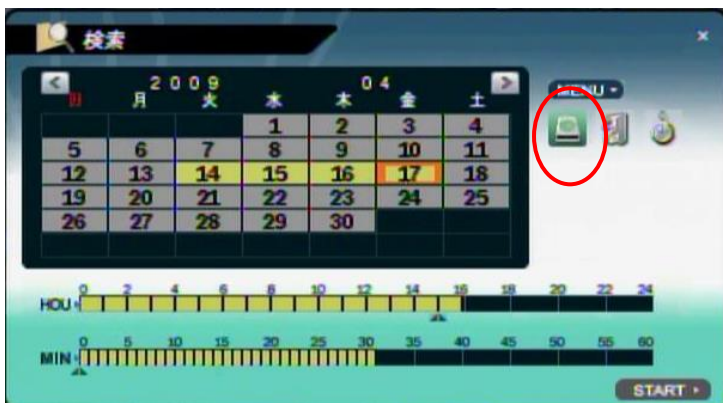

「日付」を指定すると、「時」を示すバーが現れ、「時」を指定すると「分」を示すバーが順に現れます。黄色になっている部分に録画データがあります。

月を移動するには上下方向キーを使います

左右方向キーでバー内の黄色の「分」を指定し「エンター」キーを押すと再生が始まります。また、マウスで指定したときは「START」をクリックして再生を開始します。




再生が開始されるとスクリーン右下に「PLAY」の文字が表示されます。

再生を停止し、検索画面に戻るには前面パネルの「STOP」キーを押すか、スクリーン上のストップアイコンをクリックします。

・ 再生映像のコントロール

再生映像を早送りや一時停止するには前面パネルのキーか、スクリーン左下のコントロールアイコンを使用します。

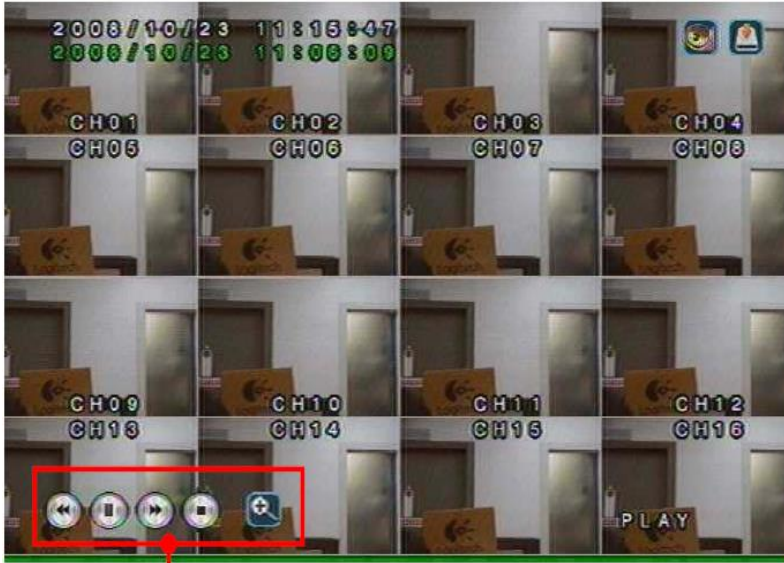

1チャンネルを選択し全画面表示させるとデジタルズーム機能が使用できます。

- ◀◀ (REW): 逆方向再生 - 通常の再生速度よりも早く再生されます。(x2, x4, x8, x16, x32)
- ▶|| (PLAY/PAUSE): 再生/一時停止 - 一時停止後再度同じキーを押すと再生が再開します。
- ▶▶ (FF): 早送り再生 - 通常の再生速度よりも早く再生されます。(x2, x4, x8, x16, x32)
- (STOP): 停止 - 再生を停止し、検索画面に戻ります。

メモ: 一時停止中に「REW」か「FF」キーを押すと1フレームずつコマ送り再生できます。

4.12.2 イベント検索

アラーム入力や動作検知による録画をリスト表示して検索・再生できます。



前面パネルの「Q-MENU」キーで通常の検索画面からイベント検索画面に移動できます。

「エンター」キーを押すとデータがある時刻が黄色で表示されます。

イベントタイプを選択できます。

SENSOR: センサアラームによる録画


MOTION: 動作検知による録画

TYPE ALL: 上記の両方

希望のチャンネルひとつか全てのチャンネルかを選択できます。

「エンター」キーを押すか「START」アイコンをクリックすると次のようなイベントリストが表示されます。

ただし、イベントが記録されていないときは「NO REC. DATA」と表示されます。

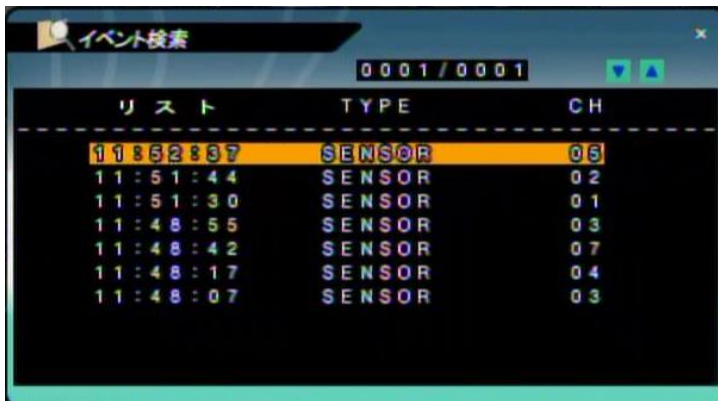

リストから再生したい項目を選択して「エンター」キーを押すか、マウスでダブルクリックすると再生が始まります。

再生画面で「STOP」キーを押すか、マウスで STOP アイコンをクリックすると検索画面に戻ります。

4.12.3 時刻検索

あらかじめ再生したい時刻がわかっているときは直接時刻を指定して再生できます。



前面パネルの「Q-MENU」キーで通常の検索画面から時刻検索画面に移動できます。

左右方向キーで指定したい日時の項目に移動し、上下方向キーで数値を変更します。

「エンター」キーを押すか、「START」をクリックして再生を開始します。

ただし、その時刻に映像が記録されていないときは「NO REC. DATA」と表示されます。

再生画面で「STOP」キーを押すか、マウスで STOP アイコンをクリックすると検索画面に戻ります。