

バックアップ（アーカイブ）



ARCHIVE ボタンを押すと右のような画面が表示されます。

HDD に録画されたデータを USB メモリや DVD にコピーしてデータをバックアップすることができます。

From: バックアップするデータの開始時刻を指定

To: バックアップするデータの終了時刻を指定

送り先: USB か CD/DVD-RW を選択

ファイル名: バックアップデータのファイル名を指定

カメラ: バックアップするカメラを選択

方向ボタンでフォーカスを「From」あるいは「To」に移動し、エンターボタンを押すと右のような画面が表示されます。方向ボタンで変更したい項目にフォーカスを移動しエンターボタンを押すと値を変更できるようになります。




へフォーカスを移動しエンターボタンを押して値を変更し、に移動してエンターボタンを押します。


「ファイル名」へフォーカスを移動しエンターボタンを押すと右のような画面が表示されます。


画面キーボードの文字や数字キーへフォーカスを移動しエンターボタンを押してファイル名を指定、「OK」ボタンでエンターボタンを押すと入力できます。

[注意] ファイル名を入力しないと保存できません。

カメラ番号へフォーカスを移動、エンターボタンを押して を入れバックアップするカメラ番号を指定します。

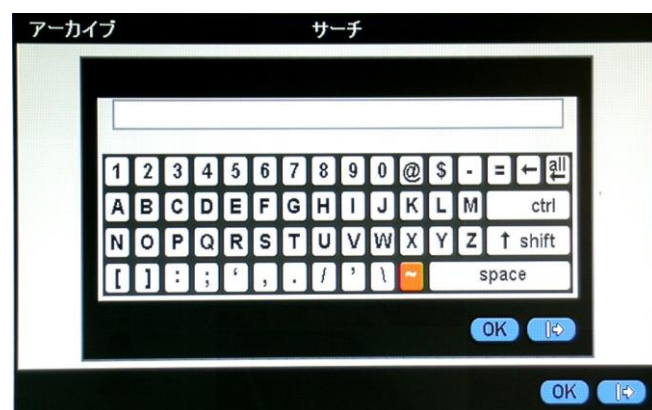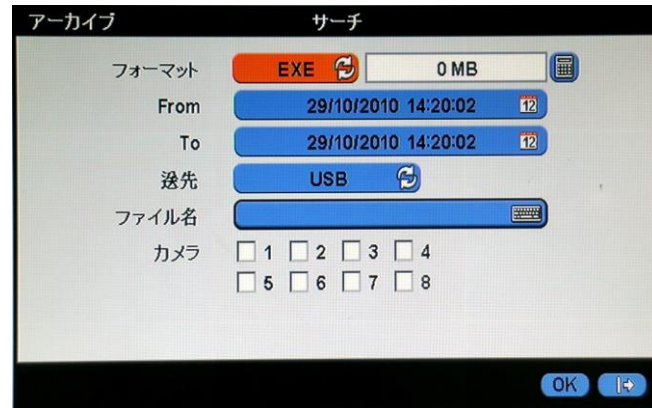

 フォーカスを移動し、エンターボタンを押すとバックアップデータの容量が表示されます。



「OK」ボタンにフォーカスを移動しエンターボタンを押すとバックアップが始まり、バックアップの進行状態がバーグラフ表示されます。バックアップが成功すると次のように表示されますので、エンターボタンを押してバックアップを終了します。

