


## Stand Alone DVR

## 5-5. バックアップ

## 1) CDR設定

録画した映像を本機に組み込まれているCDドライブでCD-Rにバックアップすることができます。HDDの開始と終了の日付と時刻を参考にして、CD-Rの開始日時を指定しバックアップするサイズを指定します。コピーに移動して[ENTER]ボタンを押すとバックアップが始まります。

CD-R 設定		CD-R 設定	
HDD		HDD	
開始	2007/AUG/07 AM04:04:12	開始	2007/AUG/07 AM04:04:12
終了	2007/AUG/08 PM08:12:23	終了	2007/AUG/08 PM08:12:23
CD-R		CD-R	700 MB
開始	2007/AUG/07 AM04:04:12	開始	2007/AUG/07 AM04:04:12
終了	2007/AUG/08 PM08:12:23	終了	2007/AUG/08 PM08:12:23
サイズ	000MB	サイズ	700 MB -> 700MB
コピー		コピー	
		CD-RW コピー中: 画像データ	

システム状況表示内容:

- CD-RW 閉. 空CD-R検査中: 挿入された空 CD を検査中
- 一番目空 CDを入れてください: CD-RW ドライブに空CDが入っていない状態
- CD-RW 開: CD-RWが開き空の CD-Rメディアを挿入できる状態
- 空CD認識: 空CDが挿入されてCD-RドライブがCDメディアを認識。空CDの容量が表示される。
- 空CD認識エラー: 挿入されたCDメディアが書き込み済みなどのため認識エラー。  
CD-R欄の開始日時とサイズを指定して、コピーを選択すると本機は映像データのバックアップを開始し、次の表示をします。

CD-RW コピー開始  
 CD-RW コピー中: コピー準備  
 CD-RW コピー中: 画像データ  
 CD-RW コピー中: トラック終了  
 CD-RW 開

コピーが終了するとCD-Rメディアは自動的に出てきます。  
 さらに続けてコピーするには上記の方法を繰り返します。次のバックアップではCD-R欄の開始時刻は前回のバックアップの終了時刻と同じになります。必要な枚数のCDに連続してバックアップすることができます。

## \* サイズの変更方法


+、- ボタンを押すと10MB単位、◀▶ ボタンを押すと100MB単位で変更できます。

## 2) USB設定

本機の前面パネルのUSBホストポートにUSB機器を接続し録画データをバックアップすることができます。

HDD内の録画データの開始および終了時刻を参照しながらUSB機器(フラッシュメモリ)にバックアップする開始および終了時刻を設定します。バックアップするファイルサイズを指定し、バックアップにカーソルを移動してから、[ENTER]ボタンを押しコピーを開始します。

## Stand Alone DVR

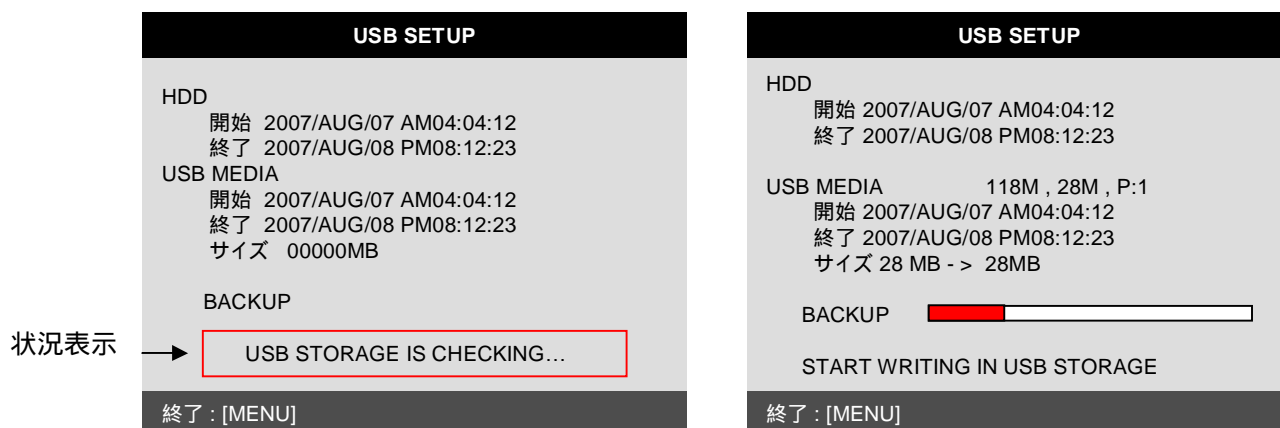

## 状況表示の内容

- (1) USBフラッシュメモリが挿入されていないとき
  - USB STORAGE IS CHECKING... (USBメモリをチェック中...)
  - USB STORAGE IS NOT AVAILABLE (USBメモリが使用できません)
  - RE-CONNECT THE USB STORAGE (USBメモリを挿入し直して下さい)
  - CONECT THE OTHER USB STORAGE (別のUSBメモリを挿入してください)
- (2) USBフラッシュメモリかUSBハードディスクが認識できたとき
  - USB STORAGE IS CHECKING ... (USBメモリをチェック中...)
  - THERE IS A FREE SPACE ON STORAGE (メモリ内に空きスペースがあります)
  - USB STORAGE IS AVAILABLE (USBメモリが使用可能です)
- (3) バックアップ中
  - CHANGE WRITE PROTECT MODE (書き込み防止を解除してください)
  - START WRITING IN USB STORAGE (USBメモリへ書き込み開始)
  - FINISH WRITING IN USB STORAGE (USBメモリへの書き込み終了)
- (4) エラー表示
  - THERE IS A PROBLEM ON USB PORT (USBポートに問題があります)
  - USB STORAGE IS FULL (USBメモリに空き容量がありません)
  - FILE SYSTEM IS NOT SUPPORTED (このファイル形式には対応していません)
  - SIZE IS LARGER THAN FREE SIZE (空き容量が足りません)

※ バックアップの手順は CDR バックアップのページをご参照ください。

※ バックアップするデータ量が2GB以上の場合、2GBごとに新しいファイルを作成しバックアップします。

## 5-6. 外部装置

本機に接続したイーサネットやPTZカメラ、RS-232Cなどの設定をします。  
方向ボタンを使って設定したい項目に移動し [ENTER] ボタンで選択します。

## 1) TCP/IP の設定

TCP/IP 機能を利用して遠隔からネットワークを通してライブ映像や録画映像を再生することができます。

## (1) IP構成設定 :

本機に割り当てられたネットワーク情報を表示します。もし、DHCP設定が自動になっているときは、ユーザーが設定するのはIPポートだけです。DHCP設定が手動のときは全ての項目をユーザーが設定します。リモートビューソフトのインストール方法の詳しい説明は CHAP. 6 の遠隔監視ソフトの項目をご参照ください。

IP 構成設定	
MAC アドレス	00-0A-A2-00-00-00
IP アドレス	192.168.001.160
IP ポート	50000
ゲートウェー	192.168.001.001
サブネットマスク	255.255.255.000
DHCP 設定	自動

▲▼で選択して、[ENTER]を押す